
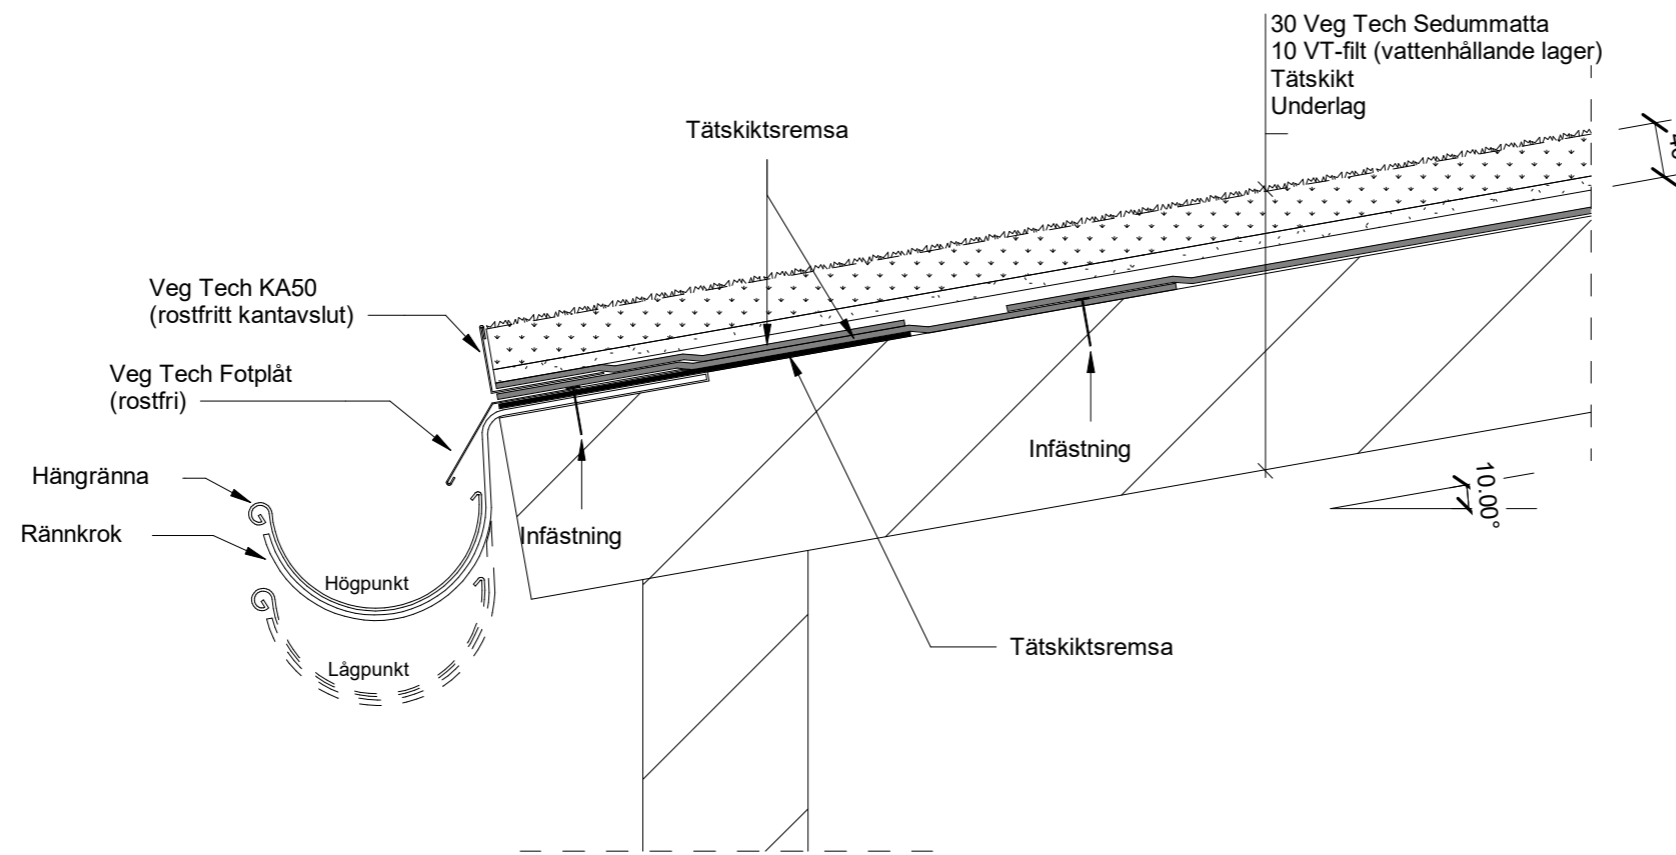


FÖRESKRIFTER / FÖRKLARINGAR

Tätskikt monteras enligt tätskiktstillverkarens anvisningar.

Montering av kantavslut och fotplåt utförs av tätskiktsmontör.

Sedummatta ska läggas övernock.

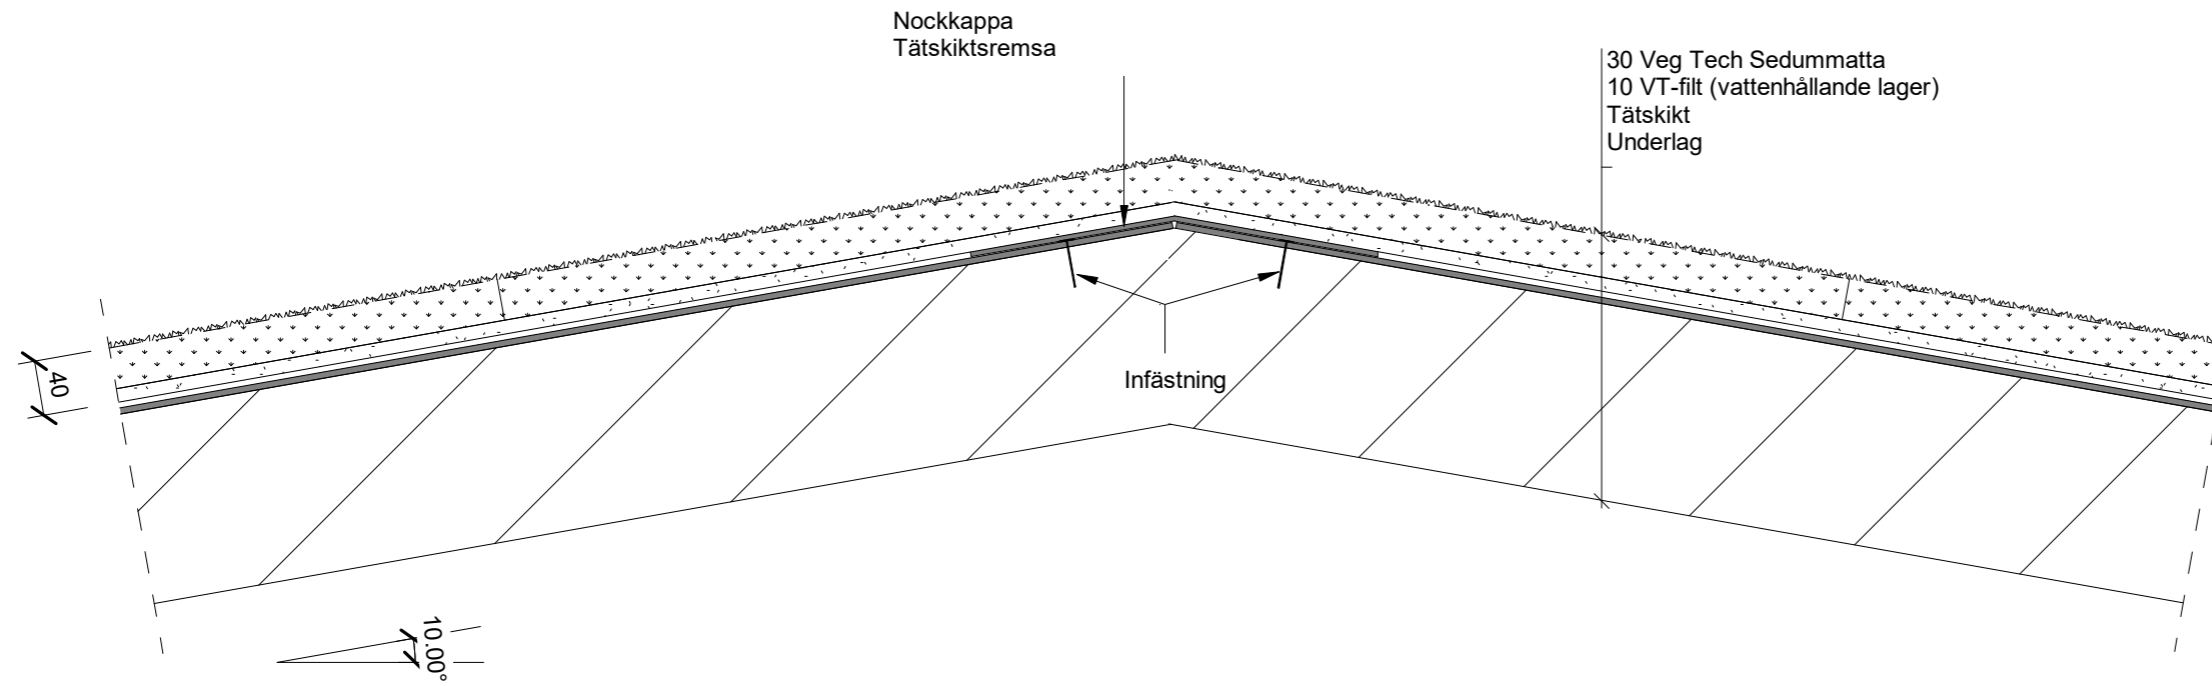

SEDUMTAK



Veg Tech AB  
Fagerås 1  
342 52 Vislanda

Tel: 0472-363 00

Veg Tech

www.vegtech.se

DATUM  
2022-05-10 13:51:39

Sedumtak 1-27

Taknock och takfot

SKALA  
1:5  
(A3)

NUMMER  
0010

BET