

Monteringsanvisning

Denne anvisningen oppdateres kontinuerlig. Gjeldende versjon er publisert på vegtech.no. For en mer detaljert produktbeskrivelse, se separate produktdatablad.

Montering av fotplate


For montering av fotplate skal det brukes skruer av rustfritt stål med forsenket hode og minst dimensjon 35 × 4,2 mm.

- Monter en stripe av takbelegg i henhold til tetteleverandørens anvisninger. Den underliggende stripen skal nå minst 150 mm over fotplatens øvre kant.
- Skjøter på fotplate skal utføres med 100 mm overlapp.
- Skru fast fotplaten i et sikksakk mønster med minst c/c 150 mm. Ingen festing skal gjøres i overlappingen.
- Monter tetningslaget i henhold til leverandørens anvisninger helt ned til fotplatens nedre kant for å forhindre vanninntrengning i fotplateskjøter og skruerull.



Montering av kantlist

Kantlist skal monteres uten overlapp og uten skruer, spiker eller annen hulltagning i underlaget. Montering av kantavslutning utføres ved og lime inn mellom tetningslag.

VegTech Fotplate

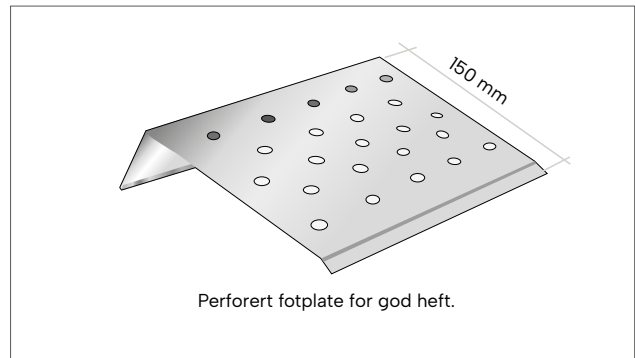

VegTech Kantlist

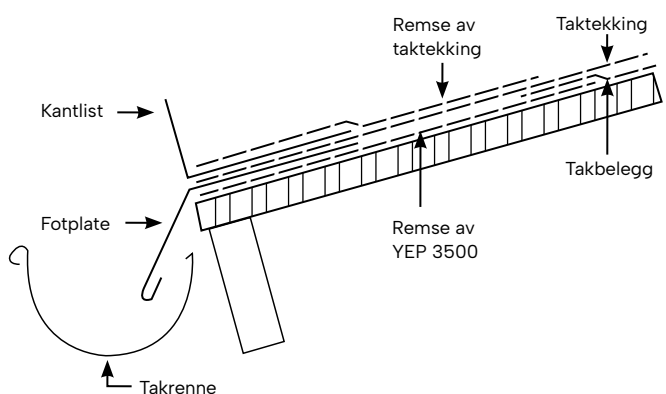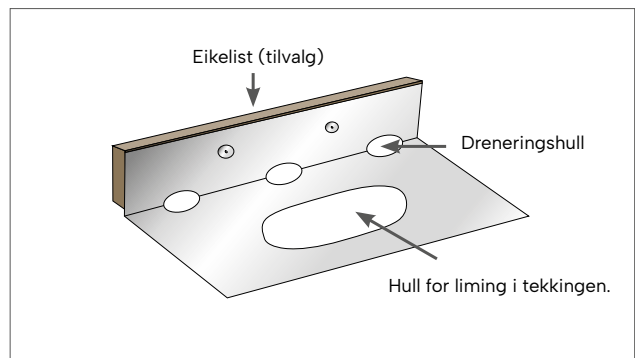

Prinsippskisse som viser takfot med fotplate og kantlist montert i nederkant. Kantavslutningen kan plasseres høyere opp i takfallet forutsatt at tetningslaget har UV-beskyttelse.