

VegTech Sedumtak

Monteringsanvisning

Denne anvisningen gjelder for montering av VegTech Sedumtak.

Våre anvisninger oppdateres kontinuerlig, og den gjeldende versjonen er publisert på vegtech.no.

1. Tidspunkt og forberedelser

- Montering av sedum bør fortrinnsvis skje i perioden april til oktober. Vegetasjonen skal ikke belastes, monteres eller tråkkes på ved frost.
- For å unngå unødvendig slitasje på vegetasjonen, bør blikkenslagerarbeid, fasaderbeid, montering av ventilasjonsutstyr mm. være avsluttet før sedumtaket monteres.
- For å sikre god drenering fra takflaten, må taksluk holdes fri for vegetasjon, og inspeksjonsboks for sluk plasseres over hvert enkelt sluk.
- Kantavslutninger skal monteres av en taktekker før sedumtaket installeres.
(Se separat veiledning på vegtech.no).
Kontroller at takbelegget ikke er skadet og fei overflaten grundig før utlegging.
- Sjekk tilstøtende blikkdetaljer samt sluk, og sørg for at dreneringen fungerer.


2. Montering av drenerende lag

- Bruk en kniv ved tilskjæring av dreneringslaget. Sørg for at takbelegget ikke skades.
- Xerodren VT17 eller tilsvarende (bilde 1) skal monteres kant i kant med fiberduken vendt opp. Hvis ikke annet er foreskrevet, skal Xerodren VT17 eller tilsvarende legges ut på områder med behov for ekstra drenering, for eksempel i nedsenkede renner og andre lavpunkter samt på områder med lange takfall.
- ND 5+1 (bilde 2) skal monteres med den svarte geotekstilen og koppens åpning vendt opp.
- ND 220 (bilde 3) skal monteres med den hvite geotekstilen vendt opp og med koppens åpning vendt ned.
- Plasser dreneringslaget kant i kant, og sørg for at den øvre geotekstilen overlapper.

3. Utrulling av vannlagingslag

- VT-filt (bilde 4) skal monteres kant i kant. Bruk en skjæremaskin for filt og stoff ved tilskjæring. På kraftig skrånende tak uten møne (pulttak) anbefales det at den vannlagrende filten monteres med start ved takfoten og rulles ut langs denne. På skråtak anbefales det at filten plasseres i lengderetning tvers over mønen uten skjøt på høyeste punkt. På øvrige tak anbefales det at filten monteres i den retningen som medfører minst behov for tilskjæring.
- Grodan (bilde 5) skal monteres kant i kant.

VegTech Sedumtak 1-27

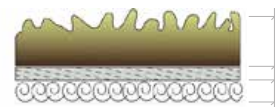


VegTech Sedummatte ca 30 mm
VT-filt 10 mm
Xerodren VT17 (ved behov) 17 mm

VegTech Sedumtak 0-2



VegTech Sedummatte ca 30 mm
ND 5+1 27 mm

VegTech Sedumtak 0-2 VH+

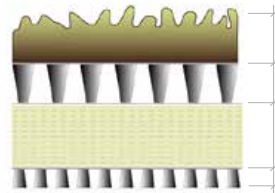

VegTech Sedummatte ca 30 mm
ND 5+1 27 mm
Vannlagrende steinull 40 mm
Grodan TT 40 mm
ND 220 12,5 mm



1. Xerodren VT17



2. ND 5+1



3. ND 220



4. VT-filt



5. Grodan TT

4. Legging av sedummatte

- Sedummattene leveres på pall og bør monteres umiddelbart ved levering.
- Unngå om mulig å plassere pallene på taket da det kan skade tettesjiktet. Hvis det er tilgang til kran under hele monteringen, anbefales det at sedumpallene løftes én om gangen til et nivå rett over takflaten mens leggingen utføres.
- Begynn monteringen i et hjørne. Må sedummattene skjæres, bør montering av småbiter unngås da det øker risikoen for vindoppløft.
- Sedummattene løftes enkelt av to personer og skal monteres kant i kant. Skjæring gjøres enklest med en bølgetannet brødkniv.
- Når sedummattene er lagt på plass, skal medfølgende skjøtemateriale spres over skjøtene. En sekk dekker omtrent 16 m² sedumareal.



5. Legging av singel

- Med mindre annet er foreskrevet, anbefales det at vegetasjonen erstattes med naturlig rund, vasket elvesingel 16/32 på områder utsatt for regnskygge (for eksempel ved høye fasader, under takutstikk, balkonger, osv.). Det samme gjelder for områder ved reflekterende fasadematerialer og utblåsninger fra ventilasjon som kan medføre risiko for kraftig solinnstråling eller uttørking. På områder med hyppig gangtrafikk (for eksempel i direkte tilknytning til tekniske bygg, tekniske installasjoner og andre enheter som krever løpende tilsyn) anbefales det at vegetasjonen erstattes med singel, eller at det installeres gangbane.
- Legg singelen på dreneringslaget, filt eller fiberduk for å beskytte tettesjiktet.



6. Etableringsvanning

- Vann sedumtaket grundig rett etter montering, spesielt ved tørt vær.
- Sørg for tilstrekkelig vanning gjennom hele etableringsfasen i henhold til VegTechs drifts- og skjøtselsanvisning for sedumtak.

6. Annet

- For installasjon av VegTech Sedumtak 1-27 på skråtak som skal monteres med geonett og krok, finnes det en separat anvisning.