




Våre anvisninger oppdateres kontinuerlig, og gjeldende versjoner er publisert på vegtech.no. Denne anvisningen er et tillegg til en mer omfattende generell monteringsanvisning for VegTech Sedumtak. Les den først.

Ved takvinkel >10 grader kreves det et tettesjikt med tilstrekkelig friksjon for å unngå glidning. Tettesjikt med takpapp fungerer vanligvis godt som underlag for oppbygging av VegTech Sedumtak 1-27 på tak med vinkel opp til 27 grader. Ved installasjon på mer glatte tettesjikt kan nett og klips som beskrevet nedenfor være nødvendig for å motvirke glidning.

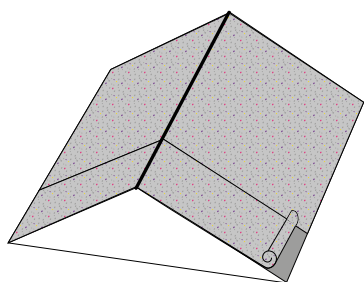


1. VT-filt

Rull ut VT-filt fra den ene siden, over mønet til den andre siden.

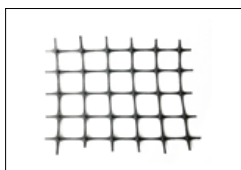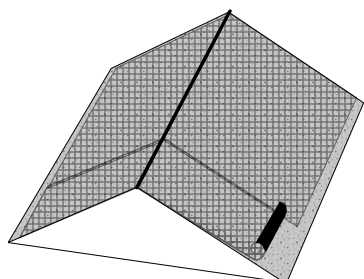


2. Geonett

Rull ut nettet over VT-filt. La den nederste kanten være fri fra nett.

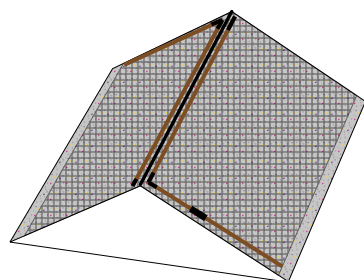

3. Eventuell dryppvanning

Eventuell dryppvanning monteres oppå nettet. Se separat veiledning.

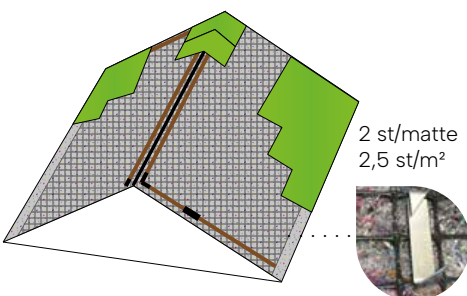

4. VegTech Sedummatte

Begynn å legge sedummatter nederst på begge sider, og fest dem med kroker som festes i nettet. Plasser sedummatter over mønet som vist på bildet.

Ellers henvises det til den generelle monteringsanvisning for VegTech Sedumtak.