


# VegTech Sedumtak 1-27

## Monteringsanvisning för glatta sadeltak

Våra anvisningar uppdateras kontinuerligt och gällande versioner är publicerade på [vegtech.se](http://vegtech.se).



Denna anvisning är ett komplement till en mer omfattande generell monteringsanvisning för VegTech Sedumtak. Läs den först.

Vid taklutning >10 grader krävs ett tätskikt med tillräcklig friktion för att undvika glidning. Tätskikt med yta av skiffer fungerar normalt bra som underlag för uppbyggnad av VegTech Sedumtak 1-27 på tak med lutning upp till 27 grader. Vid installation på mer glatta tätskikt kan nät och clips enligt beskrivning nedan behöva användas för att motverka glidning.

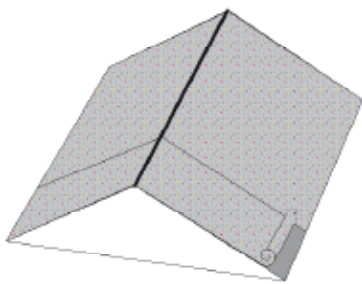


### 1. VT-filt

Rulla ut VT-filten från ena sidan, övernock till den andra sidan.

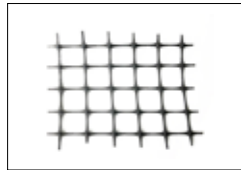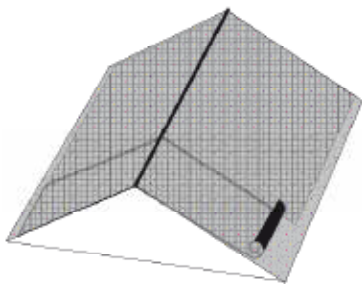


### 2. Armeringsnät

Rulla ut nätet över VT-filten. Lämna nedersta kanten fri från nät.

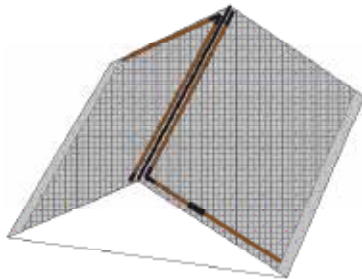

### 3. Ev. droppbevattning

Ev. droppbevattning monteras ovanpå nätet. Se separat anvisning.

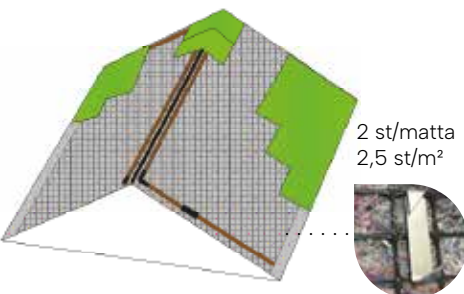

### 4. VegTech Sedummatta

Börja läggning av sedummattorna nederst på båda sidorna och montera dem med clips (krok) som fästs i nätet. Placera sedummattor över nocken enligt bilden.

I övrigt hänvisas till den generella monteringsanvisningen för VegTech Sedumtak.