


Dryppvanning til saltak og pulttak

VegTech dryppvanning monteres under takvegetasjonen for å forenkle vanning ved nyetablering og i tørkeperioder.

På bygg med saltak og pulttak skal separate system installeres på hver takflate for å sikre effektiv vanning tilpasset vær- og solforhold.

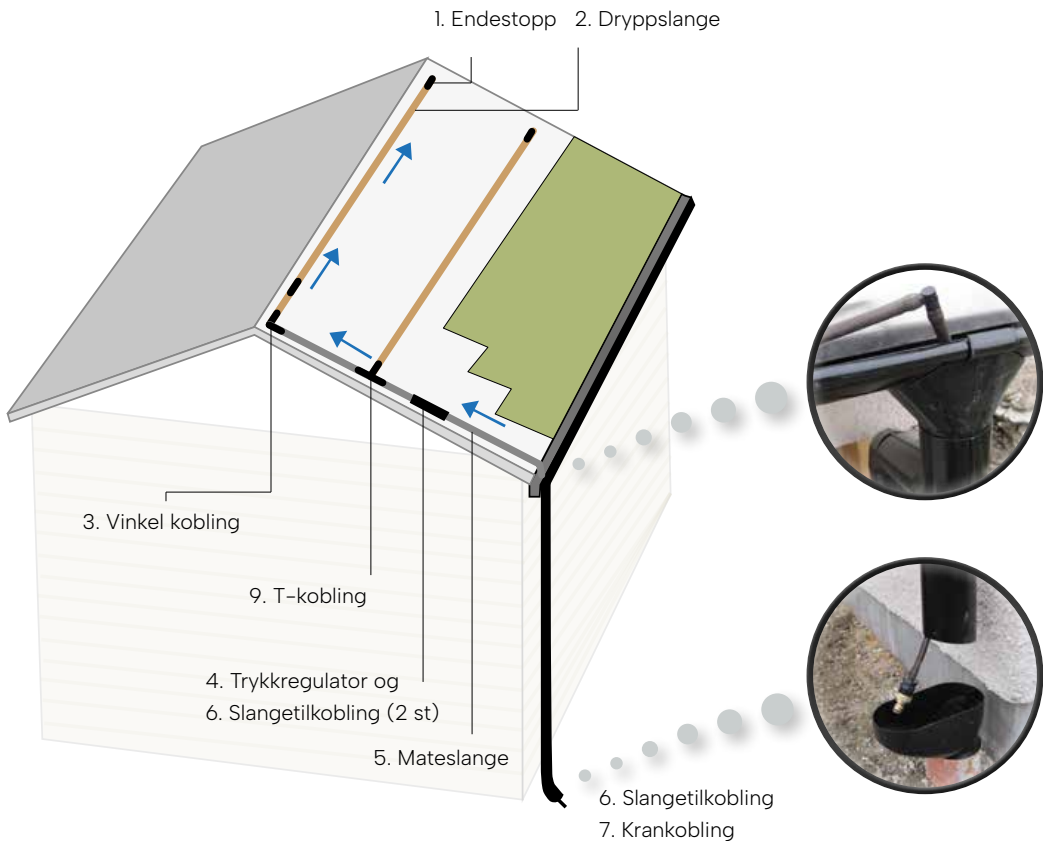

Om takfallslengden overstiger 5 meter, benytt minst to dryppslanger. (1 dryppslange/ pr 5 meter)
Trykkregulatoren skal alltid plasseres under den nederste dryppslangen.

Bilde	Produkt	Beskrivelse	Art. nr
	1. Endeplugg	12 mm Brukes som avslutning på dryppslangen	9-14129
	2. Dryppslange	Mål: ø 12 mm Monteres med 5 m mellomrom.	9-14120
	3. Vinkeltilkobling	16 mm	9-14135
	4. Trykkregulator	1,1 bar R20 Plasseres under den nederste dryppslangen.	9-14122
	5. Vannslange	Mål: ø 16 mm	9-14132
	6. Slangetilkobling R20 x 16	Utvendige gjenger Mål: 16 mm	9-14133
	7. Krankobling R20	Innvendige gjenger	9-14125
	8. Krankobling R20	Utvendige gjenger Brukes på lave tak og kobles direkte på trykkregulatoren.	9-14124
	9. T-kobling	16/12 mm Brukes når minst to dryppslanger monteres på lange takfall.	9-14134
	10. Overgang	16/12 mm Brukes til å koble sammen vannslange og dryppslange	9-14136
	11. Gjengeteip		9-14131